取扱説明書

LCDスタンド

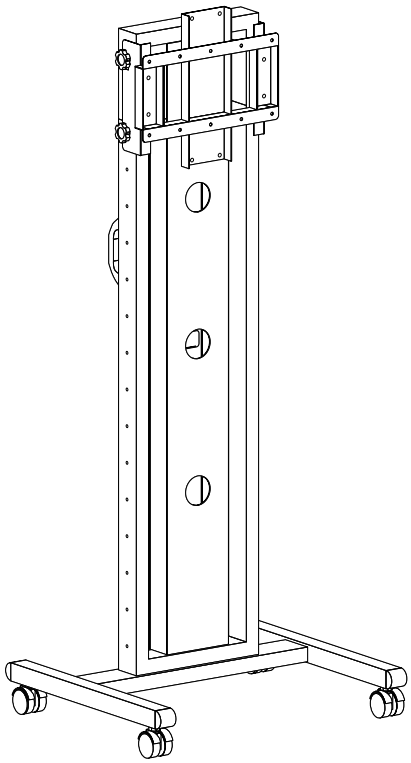

■ CR200-STN

Index

■製品紹介・各部名称・付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1

■スタンドの組立方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

■ディスプレイのスタンドへの取り付け方法
1.モニターブラケットを取り付ける・・・・・・・・P2
2.モニターブラケット取付金具を取り付ける ・・・P2
3.液晶ディスプレイを取り付ける ・・・・・・・・P3

■配線の処理方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

■保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

FORVICE
日本フォームサービス株式会社
D 2005.05.1第 1版

LCDスタンド～LCD Stand～
取扱説明書

機種型番 ■CR200-STN

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、必ずはじめにこの「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになりました後も、「取扱説明書」は大切に保管してください。

●警告表示について

⚠注意　この表示は注意事項を守らないと、製品の破損によるけがや周辺機器への損害を与える原因となります。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査をしておりますが、万一、製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問い合わせください。

日本フォームサービス株式会社　電話 03-3636-0011
http://www.forvice.co.jp/

VESA規格

■ディスプレイサイズ　31インチ～90インチ（目安）

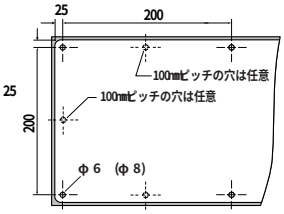

VESA規格　200mm×n個所×200mm×n個所
■板厚　指定なし
■角R　R6
■ネジ深さ　M6×10 [M8×15]
■ディスプレイサイズ　31インチ～90インチ
■ディスプレイ重量　114kgまで
■穴径　φ8 [φ10]

⚠安全上の注意

■本製品はVESA規格に準拠した製品です。それ以外の液晶ディスプレイは取り付けられません。
■液晶ディスプレイをLCDスタンドに取り付ける際には2人以上で作業を行ってください。1人での作業は液晶ディスプレイの落下、怪我、破損の原因となります。
■液晶ディスプレイの取り付け設置後はボルト、ネジ等を外したり緩めたりしないでください。外しますと液晶ディスプレイの落下、怪我、破損の原因となります。
■本文中の注意事項は必ずお読みください。

■製品紹介

本製品はVESA規格に準拠しています。

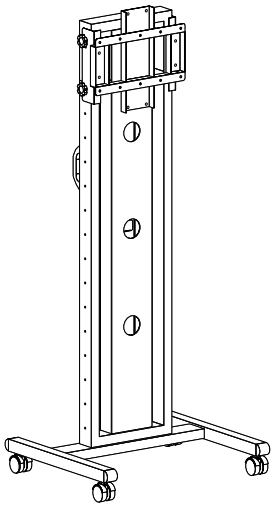

型番 CR200-STN

■各部名称

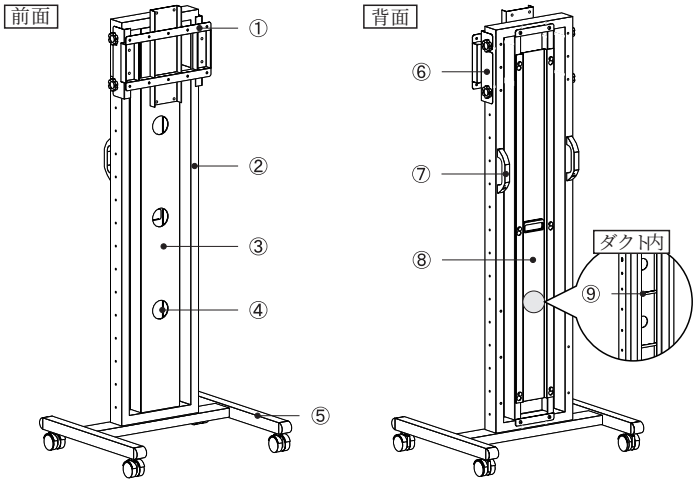

№	名　称	№	名　称
①	モニターブラケット	⑥	モニターブラケット取付金具
②	本体フレーム	⑦	取っ手
③	配線用ダクト	⑧	ダクトカバー
④	配線孔	⑨	ケーブル集線用金具
⑤	レッグ（キャスター付き）		

■梱包部品

CR200-STN専用



本体フレーム
（ダクト・ダクトカバー付）・・・1本

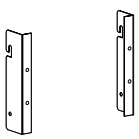

モニターブラケット取付金具 ・・・1組



レッグ（キャスター付き）・・・1個

M10×70ボルト ・・・4本

M10×20ボルト ・・・4本

つまみ ・・・4個

六角レンチ（対辺8mm）・・・1本

取扱説明書 ・・・1部

CR200-STN専用

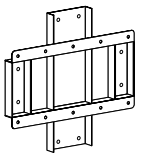

モニターブラケット ・・・1個

セムスネジ M6×18 ・・・10本

■スタンドの組立方法

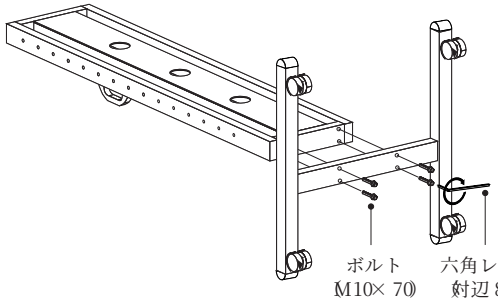

●本体フレームとレッグを、M10× 70ボルト4本にて取り付けを行います。

※ボルトは全て仮止めにして組み立ててください。全てのボルトを取り付けた後、付属の六角レンチ（対辺 8mm）を使用して本締めしてください。

■ディスプレイのスタンドへの取り付け方法

作業を始める前に

●ディスプレイの取り付け作業の前には必ずキャスターをロックし、スタンドを固定してから取り付けを行ってください。

1 モニターブラケットを取り付ける

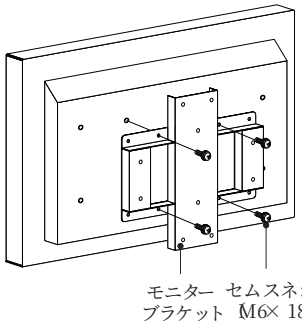

●モニターブラケットに液晶ディスプレイを取り付けます。

＜CR200-STN＞
・付属のセムスネジ（M6× 18）にて 4ヶ所固定します。

⚠注意

・確実にネジを締め付けてください。ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

2 モニターブラケット取付金具を取り付ける

【横仕様】

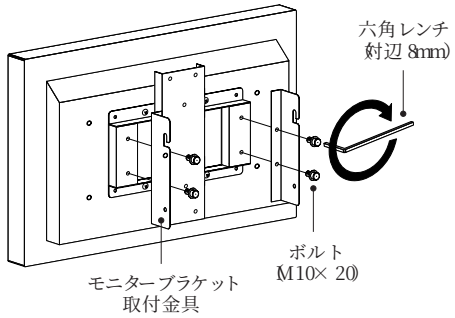

●液晶ディスプレイの縦横の取り付け方向を決め、ブラケット取付金具をボルト(M10× 20)4本にてモニターブラケットに取り付けます。

⚠注意

・確実にボルトを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

【縦仕様】

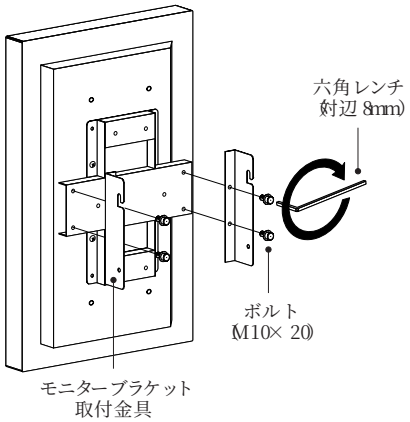

3 液晶ディスプレイを取り付ける

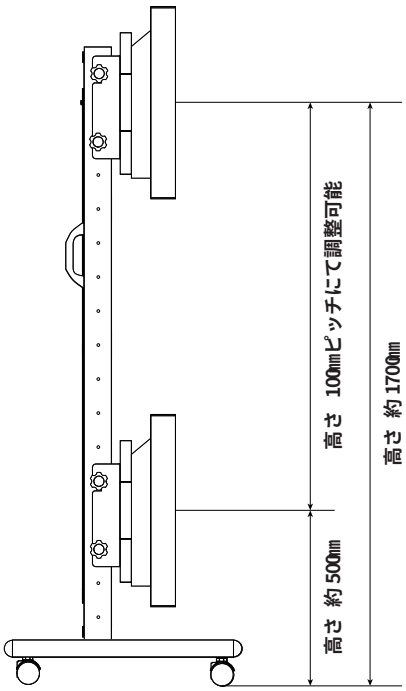

●液晶ディスプレイをスタンドへ取り付けます。
液晶ディスプレイの取り付け位置は、用途に合わせて、設定してください。

＜WMB200-STN＞
・床からディスプレイの中心まで
約500～1700mm間
100mmピッチにて調整可能

①

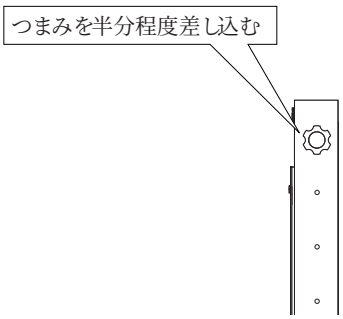

①液晶ディスプレイの取り付け位置を決め、本体フレーム側面の取り付け穴に、付属のつまみ半分程度差し込みます。

②

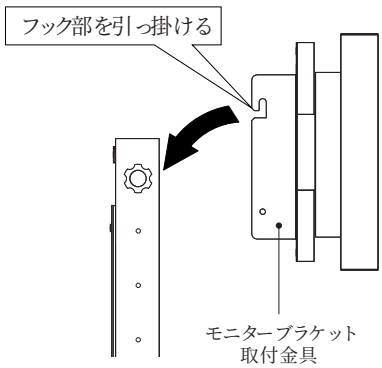

②本体フレームに差し込んだつまみにモニターブラケット取付金具のフック部を引っ掛けます。

⚠注意
・液晶ディスプレイの取り付け作業は、必ずお2人以上で作業を行ってください。

③

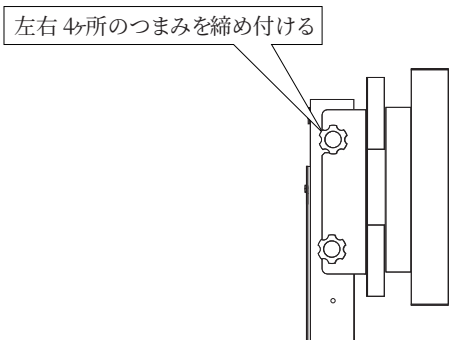

③モニターブラケット取付金具の下側に、つまみを仮止めします。
左右4ヶ所のつまみを仮止め後、本締めしてください。

⚠注意
・確実につまみを締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■配線の処理方法

前面

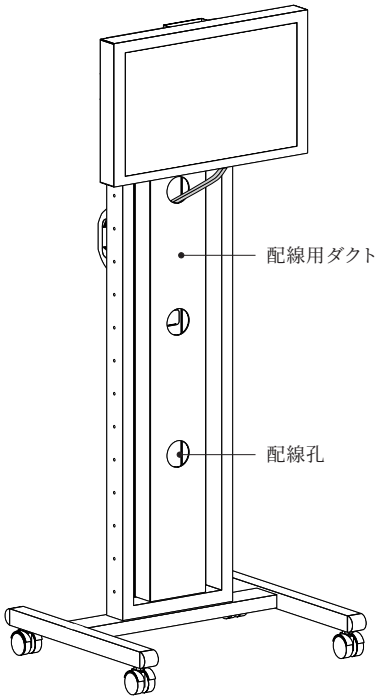

背面

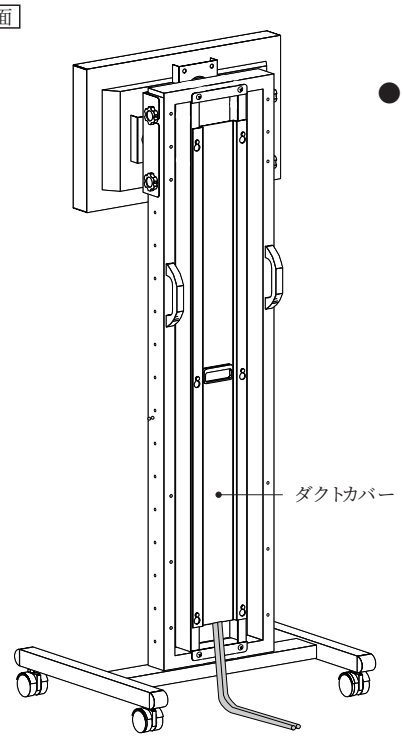

●本製品は、液晶ディスプレイを取り付け後に本体フレームの配線用ダクトを使用して、液晶ディスプレイから出る配線を綺麗に処理する事ができます。

①

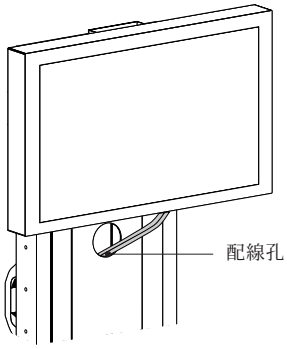

①液晶ディスプレイを取り付け後、ケーブルを通しやすい位置の配線孔を通してダクト内にケーブルを通します。

②

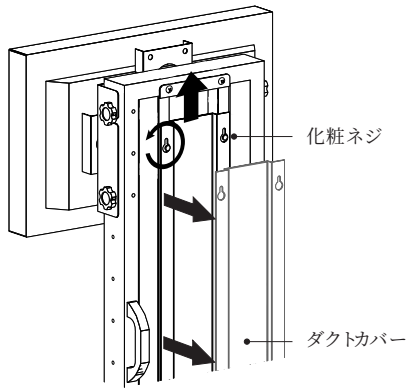

②背面のダクトカバーを固定している化粧ネジを緩め、ダクトカバーを持ち上げて外します。

③

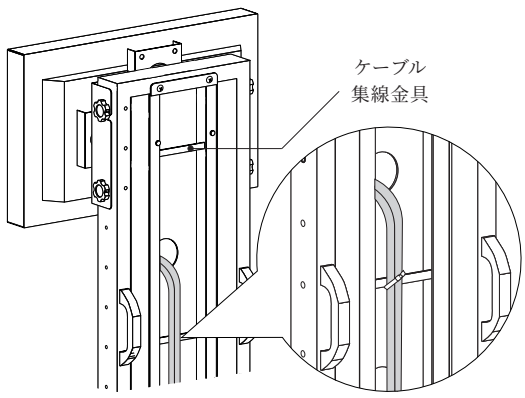

③ダクト内のケーブル集線金具に市販のケーブルストラップ等を使用してケーブルを集線してください。
※ケーブル集線後、ダクトカバーを取り付けてください。

保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

○保証期間内は、お買い上げ日より 1年間と致します。
○保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

○本保証書をご提示されないとき。
○本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
○火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
○お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
○取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
○お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
○故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	LCDスタンド　CR200-STN
保証期間	ご購入日より 1年間
御住所	〒　都道府県　市区郡 TEL(　　)　-
お客様	様

販売店名	お買い上げ年月日　年　月　日 住所、店名、電話 ㊞